Manual de usuario

Parrot MKi9200

Español

Parrot

move wireless

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade n° 9 - 7°
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

Índice

Índice 2

Introducción 4

Instalar el Parrot MKi9200 5

- Autorradio con conector ISO 5
- Autorradio con entradas Line in 6
- Autorradio sin conectores ISO 6
- Instalación de la caja electrónica 6
- Instalación del cable de alimentación del kit 7
- Comprobar la instalación 7
- Instalación de los conectores de audio 7
- Instalación del mando a distancia 7
- Instalación del doble micrófono 8
- Instalación de la pantalla 9

Utilizar el Parrot MKi9200 por 1ª vez 10

- Asociar la caja electrónica al mando a distancia 10
- Navegar por los menús 10
- Ajustar el volumen de los menús vocales 10
- Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth 10
- Sincronizar la agenda del teléfono 10
- Borrar la memoria 10

Utilizar el modo reconocimiento vocal 12

- Realizar una llamada mediante reconocimiento vocal 12
- Recibir una llamada mediante reconocimiento vocal 13

Utilizar el modo Teléfono 14

- Recibir una llamada 14
- Realizar una llamada 14
- Utilizar la función de rellamada 14
- Utilizar el modo privado 15
- Utilizar el modo secreto 15
- Utilizar la función de doble llamada 15

Utilizar la función DTMF **16**

Ajustar el volumen durante una llamada **16**

Utilizar el modo Música **17**

Seleccionar una fuente de audio **17**

Utilizar el mando a distancia durante la reproducción de archivos de música **18**

- Pausa durante la reproducción de archivos de música 18
- Avance rápido / Retroceso rápido en el archivo escuchado 18
- Selección de archivos de música 18
- Ajuste del volumen 18
- Acceder al menú de los efectos de audio 18

Cambiar los parámetros de visualización **20**

Cambiar la luminosidad **20**

Cambiar el fondo de pantalla **20**

- Seleccionar un fondo de pantalla propuesto por defecto 20
- Personalizar el fondo de pantalla 20

Visualizar las fundas **21**

Cambiar la visualización de la pantalla **21**

Cambiar los parámetros de audio **22**

Activar los menús vocales **22**

Ajustar el volumen del tono de llamada **22**

Activar la detección de ruido ambiente **22**

Desactivar la función Mute On Streaming **22**

Activar la espacialización **22**

Activar el ecualizador **23**

Activar el efecto Virtual Super Bass **23**

Activar las opciones Repetición / Lectura aleatoria **23**

Actualizar su Parrot MKi9200 ..... **24**

Hotline **24**

Introducción

La tecnología *Bluetooth*® permite establecer comunicaciones de voz y de datos a través de una conexión de radio de corta distancia. Permite a numerosos equipos electrónicos comunicarse entre sí, en particular a los teléfonos y kits manos libres.

Parrot saca partido de sus largos años de experiencia en el tratamiento de la señal y reconocimiento de voz para presentarle un kit manos libres de una calidad de audio superior para la comunicación: el Parrot MKi9200.

Una vez enlazado con su teléfono móvil Bluetooth, el Parrot MKi9200 le permite establecer en su vehículo conversaciones telefónicas en unos segundos, sin tener que sujetar el teléfono, que incluso, puede quedar en su bolsillo. La conexión con su teléfono móvil se hace de manera totalmente transparente.

El Parrot MKi9200 integra un reconocimiento de voz de nueva generación y la función de síntesis vocal, lo que facilita enormemente su uso en cualquier situación. Además, su Parrot MKi9200 incluye todos los conectores necesarios para cualquier tipo de reproductor de música: iPod, iPhone, iTouch, memorias USB, reproductores de MP3 USB, dispositivos estéreo *Bluetooth*, reproductores de CD, MiniDisc, etc.

Existe una interfaz de mando de control al volante que le permite conectar los mandos al volante de su vehículo a los kits manos libres Parrot. Con esta interfaz, puede realizar llamadas telefónicas utilizando los botones de control del mando sin quitar las manos del volante. Consulte nuestro sitio web www.parrot.com para más información.

Instalar el Parrot MKi9200

Para esta instalación, recomendamos a nuestros clientes que recurran a un profesional del automóvil.

- Antes de fijar los distintos elementos del kit manos libres en el interior del vehículo, desconecte las conexiones de origen del sistema de audio de su vehículo.

- Los cables que se proporcionan con el kit van equipados con conectores ISO y dos pares de salidas Line. Las salidas Line pueden utilizarse si su sistema de audio está equipado con esta opción (utilización de un amplificador). Entonces, existen varios tipos de montaje, según su tipo de autorradio y su vehículo.

- La función Mute permite interrumpir el sonido de su autorradio para pasar al sonido de la comunicación. La elección de la entrada del Mute depende de la configuración de su autorradio.

- Asegúrese de que los cables no se enreden o corten al final de la instalación.

Autorradio con conector ISO

1. Enchufe los conectores macho del kit manos libres al autorradio.

2. Conecte el cableado del audio y el de alimentación del vehículo a los conectores hembra del Parrot MKi9200.

3. En el cable de instalación, conecte el cable amarillo libre a una de las entradas Mute que se corresponda al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

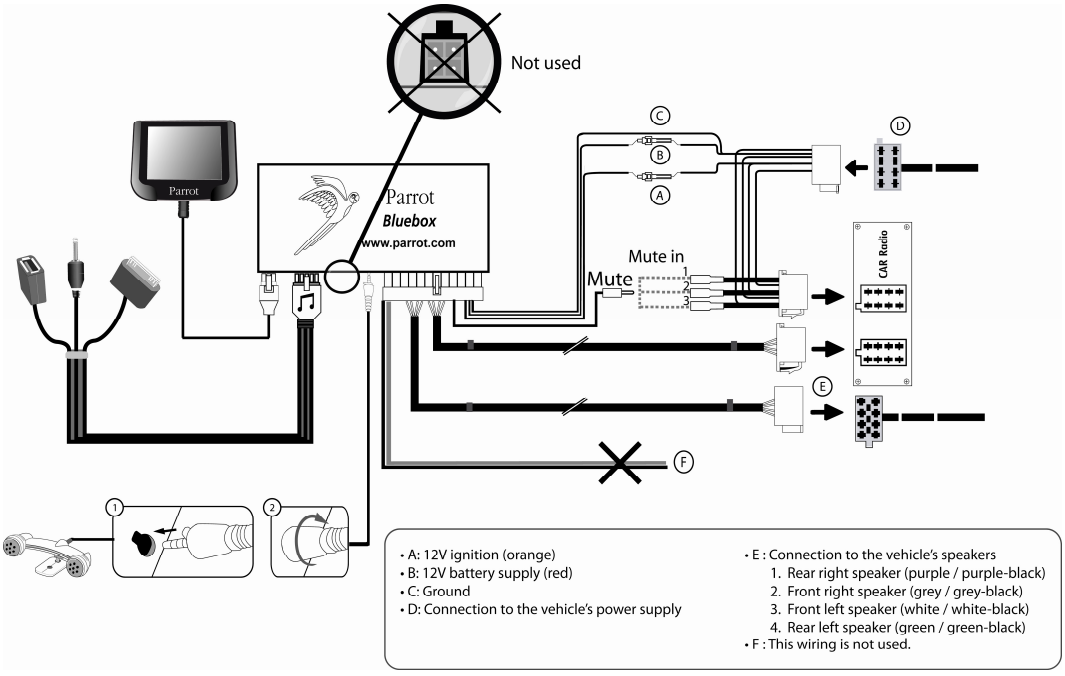

Autorradio con entradas Line in

- Utilice este tipo de conexión conectando una salida «Line» (cables marrón y blanco o cables rojo y negro) a la entrada «Line» de su sistema de audio.
- La utilización de dos pares de salidas «Line» permite provechar la función de Streaming Audio en estéreo a través de los altavoces de su vehículo.
- En el cable de instalación, una el cable amarillo libre a una de las entradas Mute y que se corresponden al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

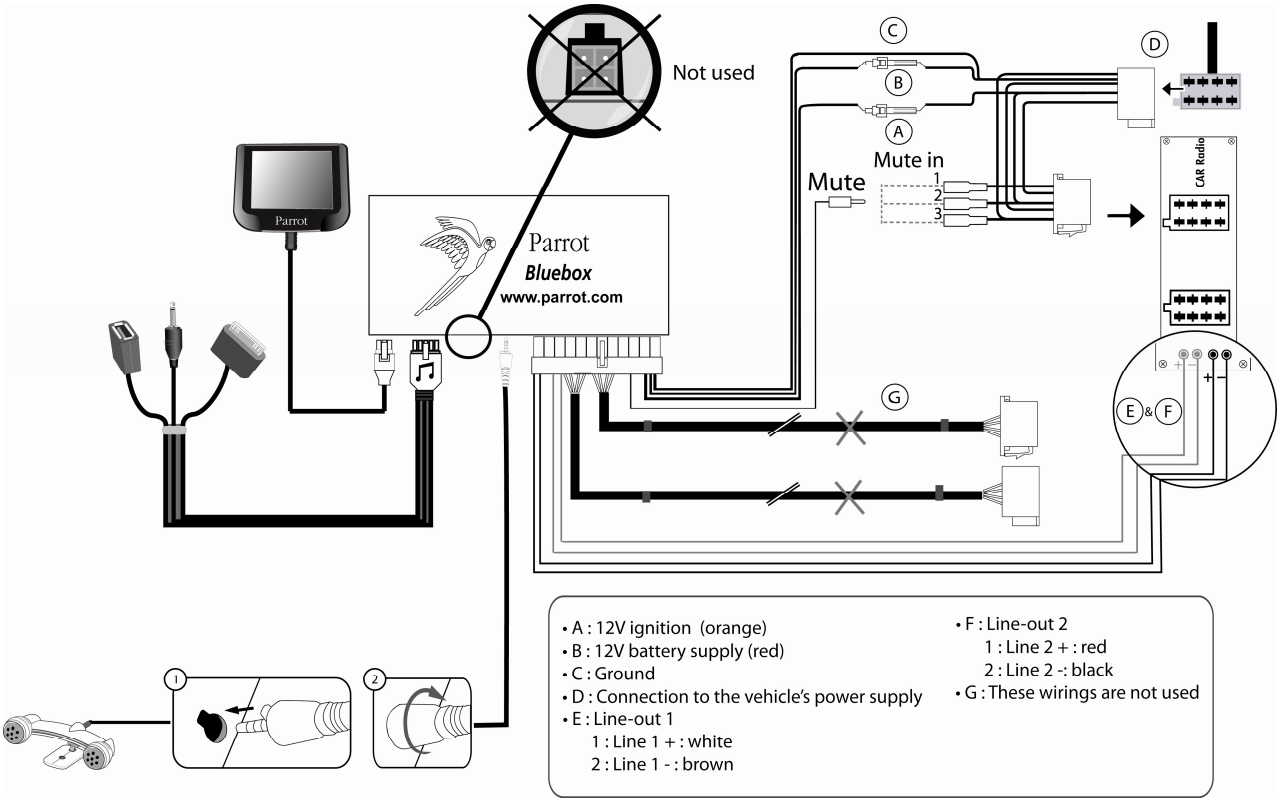

Autorradio sin conectores ISO

Para facilitar el montaje, debe conseguir un cable adaptador ISO. Consulte la gama de adaptadores ISO en nuestro sitio Internet: www.parrot.com.

Instalación de la caja electrónica

Evitar la instalación de la caja:

- al lado del aire acondicionado o de la rejilla de ventilación ,
- en un punto expuesto al sol ,
- tras superficies metálicas.

Instalación del cable de alimentación del kit

Para comprobar el cableado, conecte la pantalla antes de instalarla sobre el salpicadero.
*► Consulte la sección **Comprobar la instalación** para más información.*

- Consulte el esquema eléctrico de su autorradio.
- El cable rojo del cable del kit debe corresponderse con el de +12V permanente, el cable naranja con el +12V bajo llave y el cable negro a la masa. Compruebe que su cable naranja no está conectado al de +12V permanente, ya que podría descargar la batería del vehículo.

En algunos vehículos, no existe un +12V bajo llave en los conectores del vehículo. En ese caso, es necesario conectar el cable de alimentación naranja en la caja de fusibles o en otra fuente de alimentación bajo llave.

Comprobar la instalación

- Para comprobar la instalación, encienda y apague el contacto tras haber instalado el Parrot MKi9200: debe aparecer el mensaje “¡Adiós!” en la pantalla.
- Si no es el caso, tiene que invertir las posiciones de los cables rojo y naranja. En efecto, el cable rojo del cable de alimentación debe ser conectado al 12V permanente, el cable naranja al 12V bajo llave y el negro a la tierra. Esto se realiza simplemente invirtiendo los dos terminales ubicados en el cableado Parrot.

Instalación de los conectores de audio

- Conecte los conectores de audio a la caja electrónica e instale los conectores (USB / iPod / Jack) en la guantera o en la caja central en función de la configuración de su salpicadero.
- Utilice la tapa de protección proporcionada para proteger los conectores.

Instalación del mando a distancia

- Coloque el mando a distancia en el interior del vehículo. Le recomendamos colocarlo al centro de su salpicadero o cercano al volante.
- Si lo coloca en el volante, asegúrese de que esté bien sujeto para que no pueda moverse durante el trayecto. No lo instale en el lado exterior del volante para que no le moleste durante la conducción.

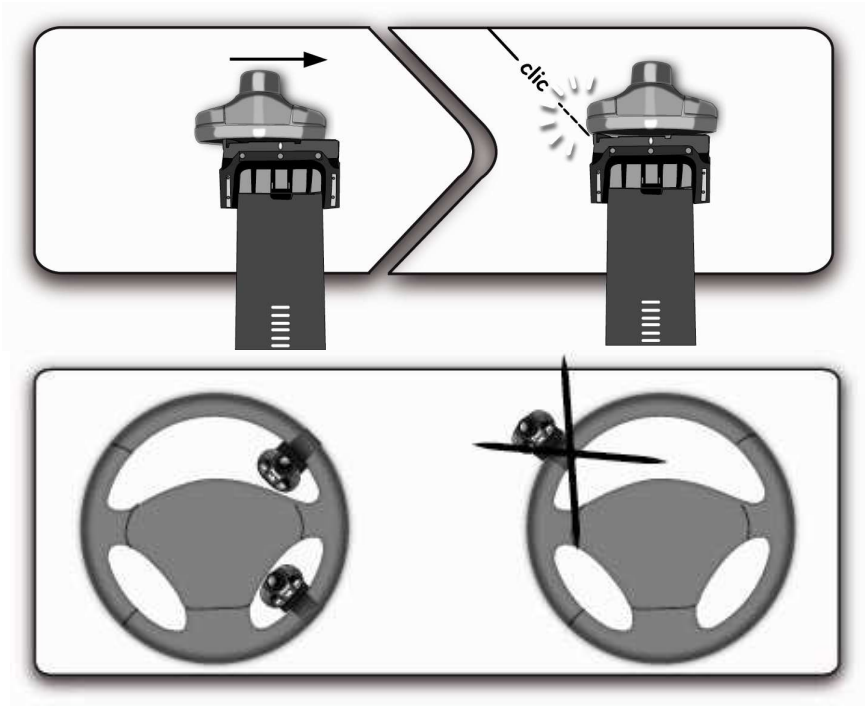

- Si utiliza el segundo soporte, pegue las bandas adhesivas de doble cara en el soporte y péguelo en el salpicadero. Después, se puede encajar el mando en este soporte.

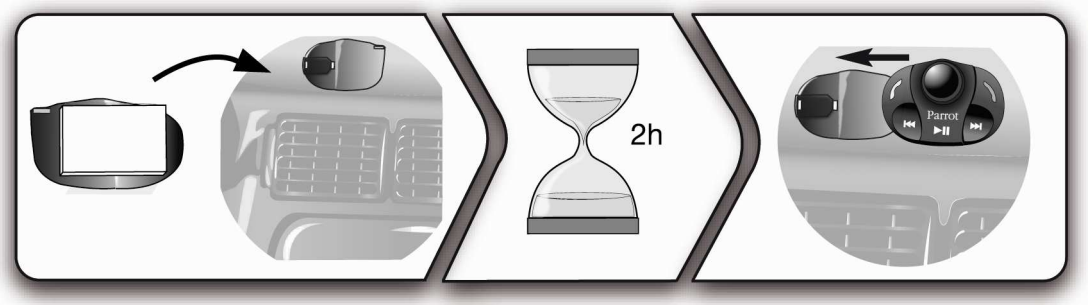

Espere unas 2 horas tras haber colocado el adhesivo y compruebe que está bien sujeto al salpicadero.

Instalación del doble micrófono

El doble micrófono debe ser orientado hacia el conductor y puede instalarse entre la visera y el retrovisor interior del vehículo.

Instalación de la pantalla

- Espere unas 2 horas tras haber colocado el adhesivo y compruebe que está bien sujeto al salpicadero.

- Para evitar cualquier riesgo de robo o de exposición prolongada al sol, no olvide retirar la pantalla al salir de su vehículo.

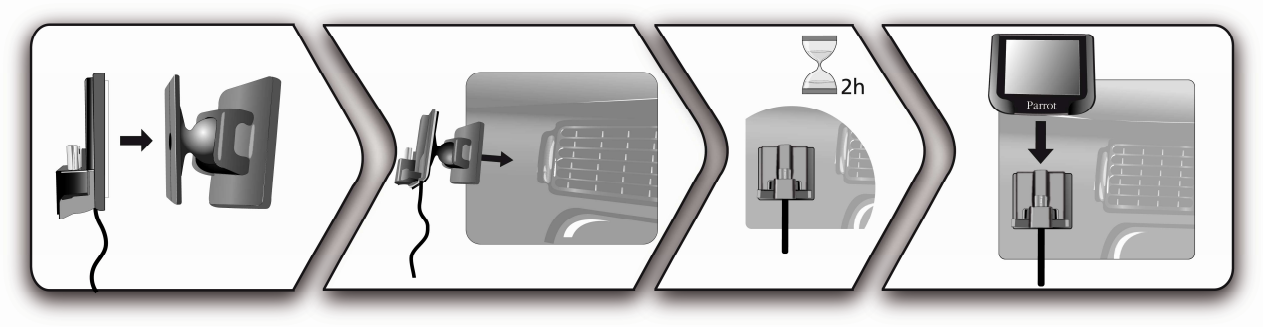

Utilizar el Parrot MKi9200 por 1ª vez

Asociar la caja electrónica al mando a distancia

Si el mando a distancia parece que no está enlazado con la centralita del Parrot MKi9200 durante el primer uso, pulse varias veces el botón mientras mantiene pulsado los botones de ▷II y hasta que escuche el mensaje «Acoplamiento del mando a distancia».
Esto sólo es posible durante los 30 primeros segundos después del encendido del producto.

Navegar por los menús

- Pulse la rueda central para entrar en los menús.
  > El kit enuncia y muestra el nombre del menú seleccionado.
- Navegue por los menús girando la rueda y valide pulsando el botón o pulsando la rueda.
- Para salir del menú, pulse el botón o espere algunos segundos.

Ajustar el volumen de los menús vocales

Para ajustar el volumen del Parrot MKi9200, entre en el menú y seleccione **Preferencias > Audio > Volumen menú**. Utilice la rueda para ajustar el volumen al nivel deseado y valide.

> *También se puede desactivar totalmente el sonido de los menús vocales. Para más información, consulte la sección **Cambiar los parámetros de audio**.*

Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth

Si es la primera vez que utiliza este teléfono con el Parrot MKi9200, debe enlazar ambos dispositivos. Una vez enlazados, no será necesario realizar este proceso de nuevo.

1. Compruebe que el Parrot MKi9200 esté visible por todos los dispositivos *Bluetooth*. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth >Visibilidad**. Asegúrese de que la opción sea bien seleccionada. Si no es el caso, selecciónela pulsando la rueda.

> *El Parrot MKi9200 está visible por defecto.*

2. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth > Enlazar con…**.
   > Si el modelo de su teléfono aparece en la lista, selecciónelo

y pulse la rueda.
> Si no es el caso, seleccione la opción **Otros teléfonos**.

3. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*.
   > Aparece la lista de los dispositivos *Bluetooth*.

4. Una vez finalizada la búsqueda, seleccione el « **Parrot MKi9200** ».

5. Introduzca « **0000** » en su teléfono cuando se lo pida y valide.
   > El Parrot MKi9200 muestra y enuncia « Enlace realizado ».

Tras haber enlazado su teléfono al Parrot MKi9200, la conexión entre ambos dispositivos es automática al entrar en el vehículo si la pantalla del Parrot MKi9200 está encendida.

Sincronizar la agenda del teléfono

Con algunos teléfonos *Bluetooth*, la agenda se sincroniza automáticamente en la memoria del kit. Si su teléfono no soporta la sincronización automática, también se puede utilizar la función Object Push de su teléfono para enviar contactos desde su teléfono hacia el Parrot MKi9200 mediante *Bluetooth*. Para hacer esto:

1. Pulse la rueda y seleccione **Teléfono > Recibir contactos.**

2. Consulte el manual de usuario de su teléfono para más información sobre el envío de contactos mediante Object Push.

Borrar la memoria

Puede enlazar hasta 10 dispositivos.

Al enlazar un once teléfono, el kit muestra « memoria llena ».
Para enlazar un nuevo teléfono, deberá borrar la memoria desde el menú **Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados**.

Utilizar el modo reconocimiento vocal

Antes de utilizar el modo reconocimiento vocal de su Parrot MKi9200, tiene que conectar ambos dispositivos.

► *Consulte la sección **Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth** para más información.*

Realizar una llamada mediante reconocimiento vocal

Está función solo está disponible si sus contactos han sido sincronizados en el kit manos libres.

1. Pulse el botón para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.
   > Una señal sonora suena para informarle que empieza el proceso de reconocimiento de voz.

2. Diga la palabra clave « ***Llamar*** » seguida del nombre del contacto que desea llamar.
   > La llamada a este contacto se realiza automáticamente si el comando vocal ha sido bien entendido.
   > Si no es el caso, el kit manos libres enuncia un mensaje de confirmación.

Se puede realizar una llamada por varias combinaciones de palabras clave. Por ejemplo, « llame a 'Pedro' », « llamar 'Pedro'», o simplemente « Pedro». Se puede también añadir el tipo de número del contacto: « llame a 'Pedro' 'casa' », «llamar 'Pedro' 'a la casa' » o « 'Pedro' 'casa' ».

3. Confirme pronunciando «***Sí*** », «***Llama*** » o «***Llamar*** ».
   > La llamada a este contacto se realiza.

Recibir una llamada mediante reconocimiento vocal

- La palabra mágica «**Aceptar** » le permite aceptar una llamada entrante.
- La palabra mágica «**Rechazar** » le permite rechazar una llamada entrante.

Para utilizar las palabras mágicas, tiene que activarlas. Para hacer esto :

1. Pulse la rueda y seleccione **Teléfono > Comandos vocales > Palabras mágicas**.

2. Pulse la rueda para activar / desactivar las palabras mágicas.

Utilizar el modo Teléfono

Antes de utilizar el modo Teléfono de su Parrot MKi9200, debe conectar su teléfono / PDA con el dispositivo.

► *Consulte la sección **Enlazar y conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth** para más información.*

Recibir una llamada

Una llamada entrante se señala por un timbre y el nombre del contacto aparece en la pantalla.

El nombre del contacto se visualiza si el número de este contacto está en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9200.

- Si desea aceptar la llamada, pulse el botón . Pulse el botón para colgar.
- Si desea rechazar la llamada, pulse el botón .

Realizar una llamada

- Si el contacto que desea llamar está en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9200:

  1. Pulse la rueda y seleccione la opción **Agenda**.

  2. Seleccione una letra y pulse la rueda.
     > Una vez seleccionado el contacto:
     - Pulse el botón para realizar la llamada al número por defecto.
     - Utilice la rueda para navegar por los distintos números del mismo contacto.

- Si el contacto que desea llamar no está en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9200, pare su vehículo en un lugar adecuado, pulse la rueda y seleccione **Agenda > Marcar**. También se puede realizar la llamada directamente desde su teléfono.

Utilizar la función de rellamada

Mantenga pulsado el botón del Parrot MKi9200 durante 2 segundos para llamar al último número marcado.

Utilizar el modo privado

- Durante una llamada, pulse el botón para transferir una llamada a su teléfono.
  > La llamada pasa automáticamente en su teléfono.

- Para pasar de nuevo al kit, pulse el botón otra vez.

Utilizar el modo secreto

Si desea desactivar el micrófono de su Parrot MKi9200 para que su interlocutor no le oiga durante un momento, pulse el botón ▷⏸ . Pulse este mismo botón para activarlo de nuevo.

Utilizar la función de doble llamada

El Parrot MKi9200 le permite gestionar dos llamadas a la vez, si su teléfono tiene esta función. Para más información, consulte la documentación de su teléfono móvil.

- Para aceptar la segunda llamada

  1. Pulse el botón del Parrot MKi9200.
     > La primera llamada está automáticamente pendiente.

  2. Pulse el botón del kit manos libres o del teléfono para pasar de una llamada a otra.

  3. Pulse el botón del Parrot MKi9200 para colgar la llamada activa. También puede colgar la llamada directamente desde su teléfono.
     > Está automáticamente en relación con la llamada pendiente.

- Para rechazar la segunda llamada

Pulse el botón del Parrot MKi9200. También puede rechazar esta llamada directamente desde su teléfono.

Utilizar la función DTMF

El Parrot MKi9200 le permite enviar DTMF durante una llamada para gestionar su buzón por ejemplo. Para hacer esto :

1. Pulse la rueda para entrar en el menú de los DTMF.
   > « 0 » está enunciado por el kit manos libres.

2. Utilice la rueda para seleccionar, su DTMF entre las siguientes posibilidades : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# o *.

3. Pulse la rueda para enviar este DTMF para enviar este DTMF a su teléfono.

Ajustar el volumen durante una llamada

Durante una llamada, el Parrot MKi9200 le permite ajustar el volumen de la comunicación. Para hacer esto, utilice la rueda.
> El volumen está guardado para las próximas llamadas.

El volumen ajustado mediante el Parrot MKi9200 solo se aplica al kit manos libres. Estos ajustes no est4an guardados en su teléfono móvil.

Utilizar el modo Música

Seleccionar una fuente de audio

- Utilice los conectores, USB, Jack o iPod para conectar el Parrot MKi9200 a su reproductor de audio / reproductor de MP3 / memoria USB / iPod.

> *Si está usando el Parrot MKi9200 con un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G o un iPod Shuffle, debe conectar su iPod al Parrot a través del conector jack.*
>
> *Asegúrese de que su iPod está actualizado antes de usarlo con el Parrot MKi9200.*

- También se puede iniciar la reproducción de archivos de música almacenados en una tarjeta SD. Para almacenar estos archivos:
  1. Inserte la tarjeta SD en la ranura prevista a tal efecto.
  2. Conecte el Parrot MKi9200 con su ordenador mediante un cable USB / mini-USB.

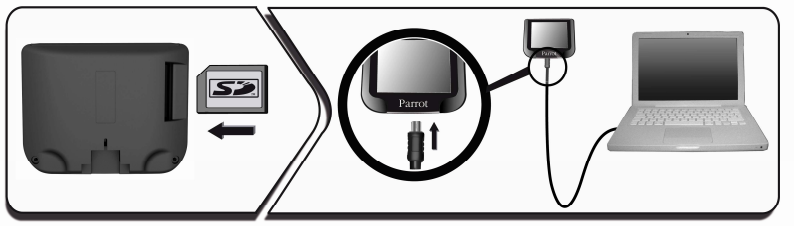

  3. Copie sus archivos en formato MP3 o WMA como si fuera una memoria USB.

- Pulse el botón ▷II para iniciar el modo Música. Pulse la rueda para entrar en el contenido de la fuente seleccionada. Si las etiquetas de sus archivos de música están correctamente definidas, puede seleccionar y navegar por uno de los criterios de clasificación (artista, género, álbum…) y pulsar la rueda para iniciar la reproducción de dichos archivos.

- Para cambiar de fuente de audio, pulse la rueda para entrar en el menú y seleccione la fuente deseada en función del orden siguiente :
  - iPod / iPhone,
  - dispositivo USB,
  - tarjeta SD
  - dispositivo conectado mediante *Bluetooth*,
  - dispositivo con salida Jack.

Si su Parrot MKi9200 está conectado a un iPhone y a una memoria USB al mismo tiempo, el iPhone será prioritario: sólo podrá leer el contenido del iPhone.

En modo de espera o al navegar por los menús, pulse el botón ▷II para regresar al reproductor de audio.

Utilizar el mando a distancia durante la reproducción de archivos de música

- ***Pausa durante la reproducción de archivos de música***

Durante la reproducción de archivos de música, pulse el botón ▷II para parar momentáneamente la reproducción del archivo.

Pulse de nuevo el botón ▷II para iniciar la reproducción de nuevo.

- ***Avance rápido / Retroceso rápido en el archivo escuchado***

Durante la reproducción de un archivo de música, puede realizar retrocesos y avances rápidos manteniendo pulsados respectivamente los botones ⏮ y ⏭

- ***Selección de archivos de música***

Durante la reproducción de un archivo de música, puede pasar a la pista anterior o siguiente pulsando respectivamente los botones ⏮ y ⏭ .

Durante la reproducción de un archivo de música, pulse el botón para acceder al contenido de la fuente de audio seleccionada. Se puede navegar y cambiar de archivo mediante la rueda.

Las funciones pista anterior / pista siguiente no están disponibles si el Parrot MKi9200 está usando la entrada de jack.

- ***Ajuste del volumen***

Durante la lectura de un archivo de música, utilice la rueda del kit manos libres para ajustar el volumen.

Los ajustes del volumen en modo Teléfono y en modo Música son independientes.

- ***Acceder al menú de los efectos de audio***

Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón ▷II durante 2 segundos para entrar en el menú de

los efectos de audio.

Para más información sobre los ajustes de audio del Parrot MKi9200, consulte la sección ***Cambiar los parámetros de audio****.*

Cambiar los parámetros de visualización

Cambiar la luminosidad

Puede adaptar la luminosidad de la pantalla del Parrot MKi9200. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Visualización > Luminosidad** y seleccione **Modo noche** o **Modo día**.

Cambiar el fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla del Parrot MKi9200 mediante la selección de otro fondo de pantalla por defecto. También puede personalizarlo mediante el envío de una foto al Parrot MKi9200.

- ***Seleccionar un fondo de pantalla propuesto por defecto***

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Visualización > Fondo de pantalla** y utilice la rueda para seleccionar en la lista otro fondo de pantalla.

2. Valide pulsando la rueda.

- ***Personalizar el fondo de pantalla***

1. Compruebe que el Parrot MKi9200 esté visible por todos los dispositivos *Bluetooth*®. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Bluetooth >Visibilidad**. Asegúrese de que la opción sea bien seleccionada. Si no es el caso, selecciónela pulsando la rueda.

2. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Visualización > Fondo de pantalla > Personalizar > Añadir**.
   > « *Imagen en espera* » aparece en la pantalla del Parrot MKi9200.

3. Desde su dispositivo *Bluetooth*, envié por *Bluetooth* la imagen que desea visualizar en la pantalla del Parrot MKi9200.
   ► *Consulte la documentación de su dispositivo para más información sobre el envío de imágenes por Bluetooth.*

*Para suprimir una imagen de fondo de pantalla, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Visualización > Fondo de pantalla > Personalizar > Suprimir**.*

Visualizar las fundas

- Puede visualizar la funda del álbum escuchado si ésta se encuentra en el archivo de audio.

Si ninguna imagen se incluye en las etiquetas de sus archivos de audio, se puede añadir una imagen en formato .jpg en el archivo correspondiente. Si hay varias imágenes en este archivo, el Parrot MKi9200 selecciona en primer lugar la que se llama cover.jpg.

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias** > **Visualización** > **Funda**.

2. Seleccione el modo de visualización que desea mediante la rueda.

3. Pulse la rueda para validar.

- Si desea desactivar la visualización de la funda, pulse la rueda y seleccione **Preferencias** > **Visualización** > **Funda** y seleccione **Desactivado.**

Cambiar la visualización de la pantalla

1. Pulse la rueda y seleccione **Preferencias** > **Visualización** > **Tema**.

2. Utilice la rueda para seleccionar el color que desea.

3. Pulse la rueda para validar.

Cambiar los parámetros de audio

Activar los menús vocales

Se puede activar o desactivar los menús vocales del Parrot MKi9200. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Menús vocales**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción.

Ajustar el volumen del tono de llamada

Para ajustar el volumen de la melodía que indica una llamada entrante, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Volumen melodía.** Utilice la rueda para ajustar el nivel de volumen deseado.

Activar la detección de ruido ambiente

- La detección del ruido ambiente del Parrot MKi9200 permite ajustar automáticamente el nivel del volumen en función del ruido que le rodea.
- Para activar la detección de ruido ambiente, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > detección de ruido ambiente**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción.

Desactivar la función Mute On Streaming

- Esta opción, activada por defecto, permite desactivar automáticamente el sonido de la radio cuando une fuente de música está seleccionada y reproducida.
- Sine embargo, se puede desactivar esta opción y, entonces, desactivar manualmente la radio mediante el cable mute. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Preferencias > Audio > Mute on Streaming**. Pulse la rueda para desactivar esta opción.

Activar la espacialización

La espacialización del Parrot MKi9200 permite repartir y difundir el sonido en tres dimensiones.

- Para ajustar este parámetro, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > espacialización**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción.
- Tras haber activado la espacialización, puede cambiar sus características. Para hacer esto, seleccione **Efectos de audio > Preferencias espacialización**.

Activar el ecualizador

- El ecualizador le permite ajustar las frecuencias bajas, medias y altas en función de sus preferencias. Para activar o desactivarlo, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Ecualizador**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción.

- También puede elegir entre 10 ajustes predefinidos por defecto para adaptar las frecuencias al estilo de música escuchado. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Ajustes > Preferencias eq.** Después, utilice la rueda para realizar sus ajustes.

Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón ▷II para acceder al menú de los efectos de audio.

Activar el efecto Virtual Super Bass

- El efecto VS Bass le permite aumentar las frecuencias bajas. Para activar o desactivarlo, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Virtual Super Bass**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción.

- Puede cambiar las características del efecto Virtual Super Bass. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Ajustes > Preferencias Vsb**.

Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón ▷II para acceder al menú de los efectos de audio.

Activar las opciones Repetición / Lectura aleatoria

- Para activar o desactivar la reproducción aleatoria de archivos de música, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Ajustes > Lectura aleatoria**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción**.**

- Para activar o desactivar la repetición de archivos de música, pulse la rueda y seleccione **Efectos de audio > Ajustes > Repetición**. Pulse la rueda para activar o desactivar esta opción**.**

*Si utiliza un iPod con su Parrot MKi9200, seleccione respectivamente **Efectos de audio > Ajustes > lectura aleatoria (iPod)** y **Efectos de audio > Ajustes > repetición (iPod).***

Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón ▷II para acceder al menú de los efectos de audio.

Actualizar su Parrot MKi9200

Un proceso detallado que le explica, paso a paso, el proceso de actualización de su Parrot MKi9200 está disponible en nuestro sitio web www.parrot.com.

Hotline

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición del lunes al viernes, de las 09h00 a las 18h00 (GMT+1), por correo electrónico hot-line@parrot.com o por teléfono:

Europa: [+33] (0) 1 48 03 60 69 (Idiomas hablados: Inglés, Francés, Español y Alemán)
Italia: [+39] 02 59 90 15 97
España: [+34] 902 404 202
UK: [+44] (0)870 112 5872
Alemania: 0900 172 77 68
EE.UU: [+1] (877) 9 PARROT (llamada gratuita)
China: [+ 86] (0)2164 601 944